

取扱説明書 セーフティゲート Two-way Auto Close (ツーウェイオートクローズ)

設置の際は、必ず取扱説明書の指示に従っておこなってください。

*1) エクステンション(拡張バー)は別売りです。

▲ 警告

- ・間違った設置は大変危険です。
- ・壊れた商品や部品が不足したままのご使用はおやめください。
- ・窓へは取り付けしないでください。
- ・ずれ落ち防止のためにも必ず同梱のウォールキャップを使用してください。



ウォールキャップ

- ・子供が製品で遊んだり、よじのぼったりするのは大変危険です。またゲートをまたいだり、揺り動かしたりすることも危険です。**製品をご利用の際はお子様から目を離さないようにしてください。**
 - ・この製品はヨーロッパ EN 基準 1930:2011 に従っています。
 - ・ゲートは直接床(フロア)の上に設置ください。(床とゲートに隙間があると挟まる等の危険がございます。ご留意願います)
 - ・階段の上には設置できません。階段の下側に設置する場合は一番下の通路部分での設置をお願いいたします。
 - ・この製品は構造上足元にバーが残るため、つまずいて転倒する等思わぬ事故につながる可能性があります。ご使用の際はご注意ください。
 - ・この製品は事故が必ずしも起こらないというものではありません。**お子様だけにすることは絶対におやめください。**
 - ・この製品は 0-2 歳までを想定して作られています。しかしお子様の成長には個人差がありますので、ご利用の際はお子様から目を離さないようにお願いいたします。
 - ・ウォールキャップと壁またはドアフレーム、そしてウォールキャップとウォールキャップ内のねじとの間をそれぞれ両面テープで固定をしてください。印がありますので、それに従ってください。
- 重要■
- ・ウォールキャップと壁またはドアフレームの間は両面テープで固定する前に消毒用のアルコール(イソプロピルアルコール)で表面をきれいにしてください。それ以外の油分や石鹼成分の入った物は絶対に使用しないでください。
 - ・両面テープは表面がきれいで滑らかな場所(ペンキやラッカーで塗装されている等)に使用ください。ガラスや煉瓦、タペストリーや壁紙など表面が荒い所での使用は出来ません。
 - ・同梱のねじは壁やドアフレームが木材用です。他の材質にねじを使用する場合は直径 4 ミリ以上の壁用プラグとねじを使用ください。
 - ・レンガや石壁、固定下地のない壁面、また他の異種材に設置する場合は表面が滑らかな当て木などを壁に取り付けるなど取り付け場所の強度を確認して設置してください。
 - ・製品が壊れたり、何かしらのアクシデントが発生した場合は、決して再利用することはいしないでください。
 - ・製品には純正の部品を使用ください。
 - ・製品は自動で閉まるものです。安全の為に、必ず正しく閉まっており、またロックされていることを確認してください。
 - ・この説明書の指示に従って設置され正しい機能がなされているかを定期的に確認し、安全を確保してください。
 - ・この製品は金属製です。
 - ・ぬるま湯程度の石鹼水を使用し、布を湿らせてお手入れください。決して研磨剤や漂白剤は使用しないでください。

*その他不明点等はこちらでご購入いただきました店舗様に直接お問い合わせください。


Two-way Auto Close 組立説明書




Baby Dan A/S
Niels Bohrs Vej 14
DK-8670 Låsby
Denmark

Tel +45 86 95 11 55
Fax +45 86 95 15 91
www.babydan.com
info@babydan.com

Parts list

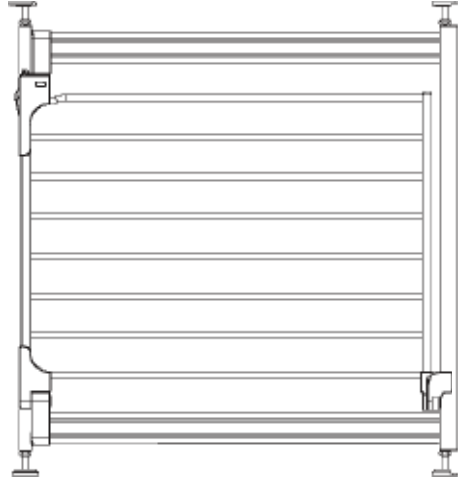

付属品

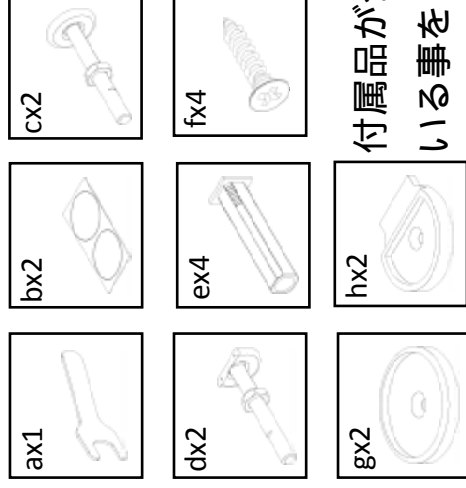



ウオールキャップ

付属品が全て揃って
いる事をご確認ください


Parts list - Extension * 1 別売：エクステンション



1本タイプ

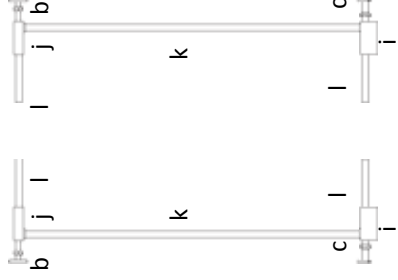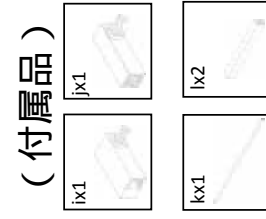

2本タイプ

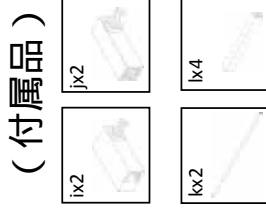


1


設置場所のサイズをご確認ください。79.6 cm 以上の場合は別売のエクステンションが必要となります
設置サイズに合わせてエクステンションの本数が決まります。図の通りにそれぞれ追加してください




標準取付サイズ
73,5 cm - 79,6 cm
(29" - 31,3")

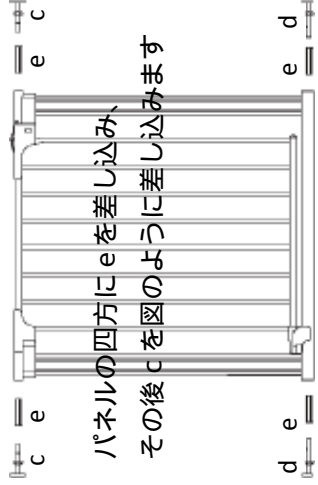


パネルの四方に e を差し込み、
その後 d を図のように差し込みます



エクステンション1本追加
79,6 cm - 86,5 cm
(31,3" - 34")

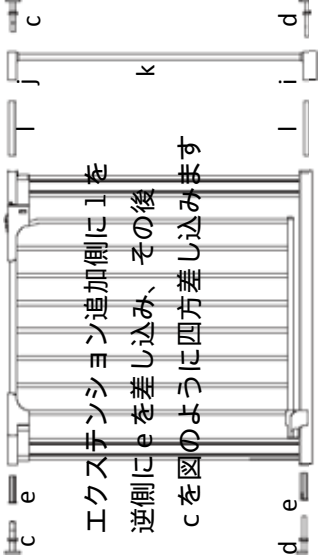

エクステンション追加側に 1 を
逆側に e を差し込み、その後
c を図のように四方差し込みます




エクステンション2本追加
86 cm - 93,3 cm
(33,9" - 36,7")






四方に 1 を差し込み、エクステンション
k の j・i をかぶせます。その後
c を図のように差し込みます

2



開閉を繰り返すことでゲートがずれ落ちることがあります。ずれ落ち防止のためにもウォールキャップをご使用ください
図の通りに、スクリー固定したうえで設置してください

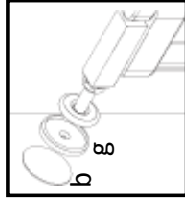




OR

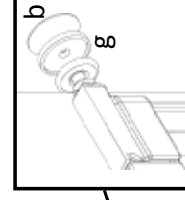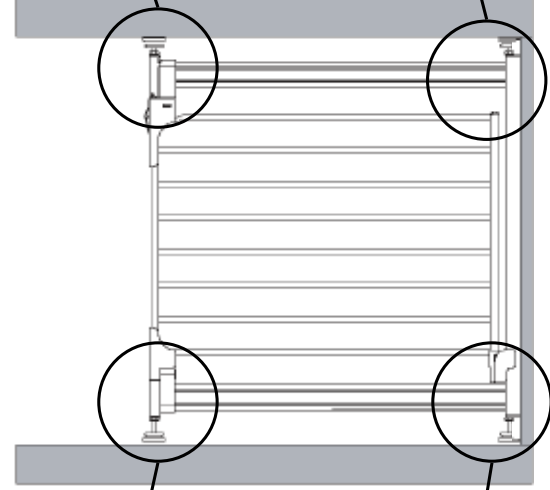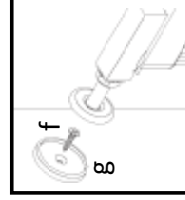


OR

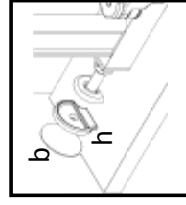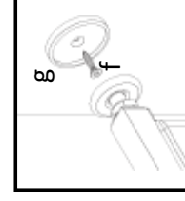

OR

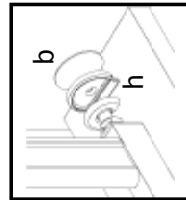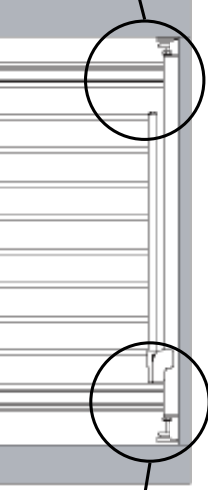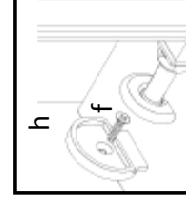


OR

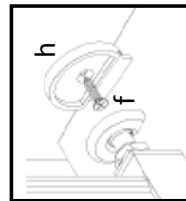

③ 間口に合わせて下部dを引出します
dの平ら面が下向きになるよう
ナットで締め付けます

壁・柱からパネル設置位置は


61mm以内としてください

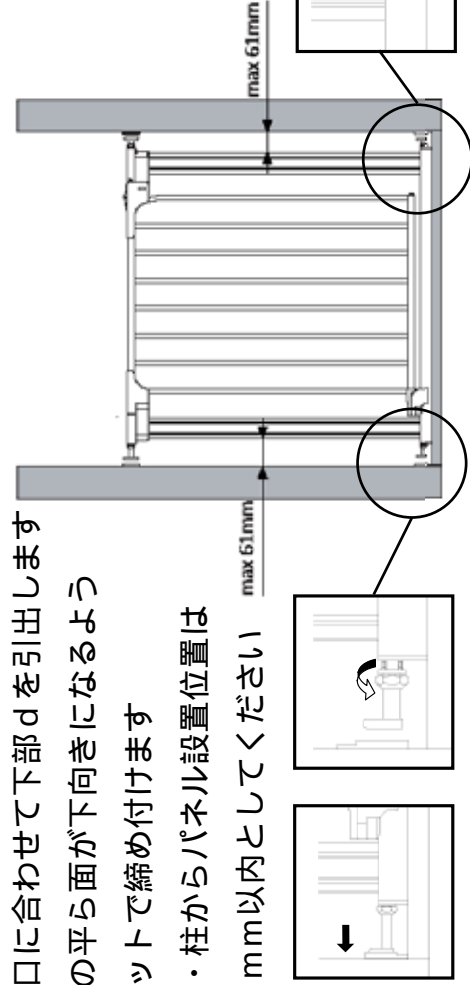

エクステンション追加時


壁・柱からパネル設置位置は

21mm以上61mm以内としてください

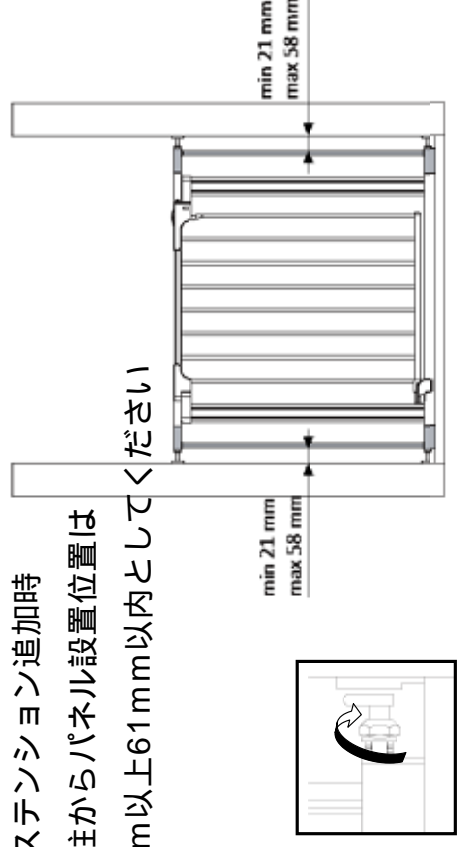

④


幅を調節しながら、ナットを左右交互に締め付けます

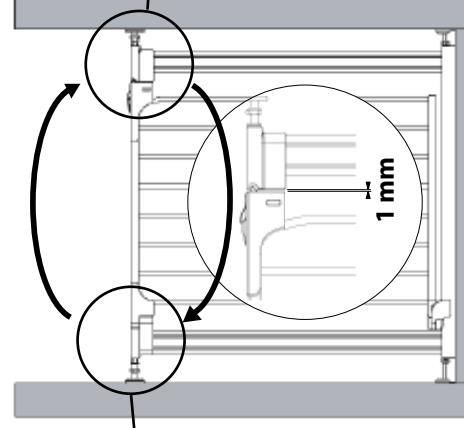

上部ハンドル側のcを
間口に合わせて引出し、
ナットを左右交互に
締め付けます


この時、図の通りに

水平を確認してください
赤いマークが見えなく
なるまで締め付けます

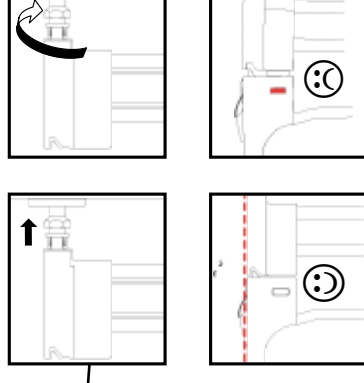

⑤

【開扉時】

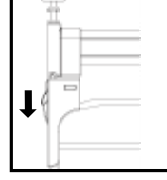


ハンドル部のロックを指などで
スライドしながら、パネルを
上に持ち上げスライドさせて
ください

⑥



【閉扉時】

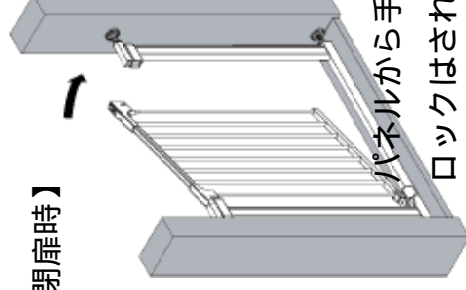

パネルから手を放すと自動で閉じますが、

ロックはされておりません。必ずロックを確認してください